重　要

クライミングテクノロジー「ロールンロック」追加説明書

クライミングテクノロジー·「ロールンロック」は、プーリー、ロープクランプです。ロック（ロープクランプ）モード（**取扱説明書本文3.1項**）としてアッセンダーとしての使用ができますが、あくまでレスキューツールとして使用できるものであって、常用、多用すると摩耗が進み、いざというときに使用できなくなる恐れがあります。アッセンダーの長時間の使用においては、別途アッセンダー専用器具をご利用ください。また、ロールンロックを使用しての単独でのクライミング登高は絶対に行わないでください。

図 A-1

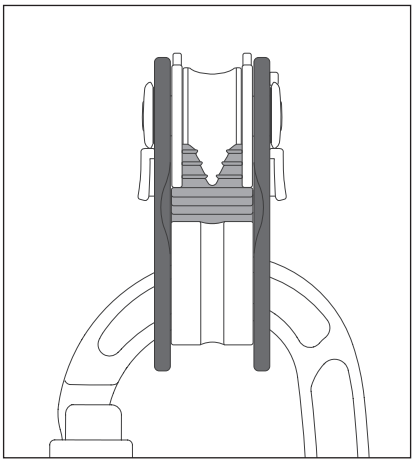

図 A-2

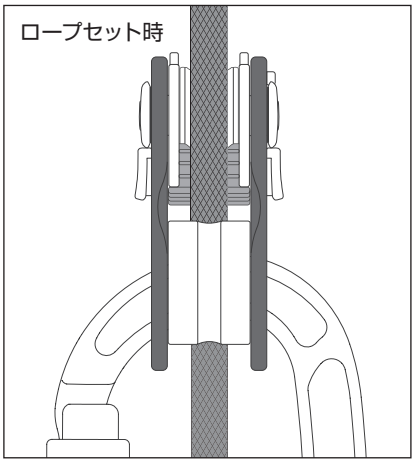

ロックモード（アッセンダー）は、本体のロックカム（**取扱説明書本文・図2.1のE**）にあるV字部の溝に設けてある突起をロープに掛けて抵抗を得て使用するものです（**図A-1、A-2**）。この突起が摩耗した場合、ロープすべりが発生します（**図B-1、B-2**）。特に細いロープ、使用するロールンロックの下型のロープにテンション（張力）がかかる場合には、このすべりの度合いが高まります。使用前点検でロックカムのV字部の突起が摩耗している場合は、使用を中止し、新しいものに買い換えてください。

図 B-1

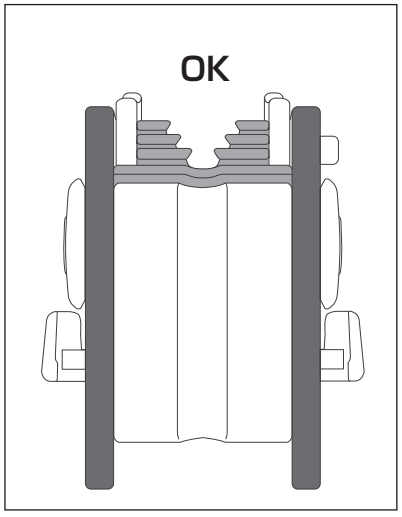

図 B-2

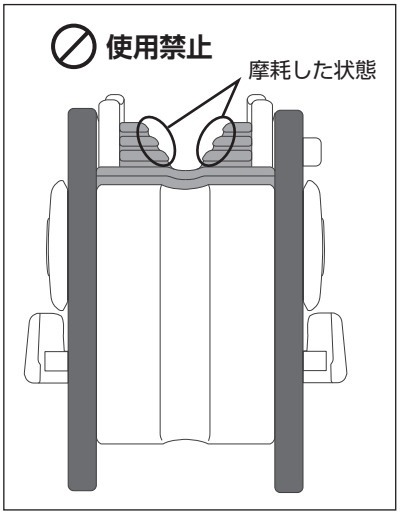

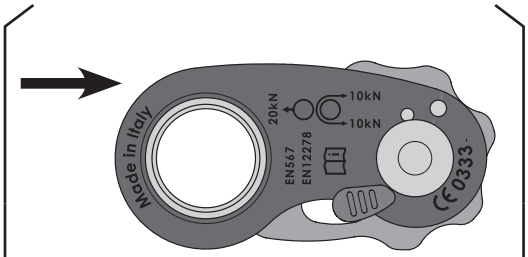

図B-1、B-2は矢印からの方向から見たものを表しています

⚠ 警告

- ロックカム部が摩耗した製品は使用せず、新しいものに買い替えてください。
- アッセンダー、ホーリングプーリーモードなど、ロック機能を使用する際は、特にロープすべりに注意し、一動作ごとにロックがかかることを確認しながら使用してください。
- 他のバックアップ装備を準備したり、バックアップシステムを構築したりして、万が一本製品でロックがかからない状況になった場合でも安全が確保される準備を行ってください。
- 細めのロープ、固い表皮のロープ、濡れたり凍ったりしたロープではロープすべりの度合いが高まりますので特にご注意ください。

輸入販売元　イワタニ・プリムス株式会社　電話 03-3555-5605